

SERVICE ANVISNING
BYTE HYDRAULOLJA

Utfärdare
A.Larsson

Datum
2012-01-25

Sida: **1 (2)**

BYTE HYDRAULOLJA.

MATERIAL: Hydraulolja kvalité 32

VERKTYG: 6mm Insexnyckel
Sugpump

TID: 32 minuter

OBS: Fyll ej på ny olja om dumperkorgen är upp tippad.
Tanken riskerar att svämma över när dumperkorgen tippas ner.

Ha alltid dumperkorgen i ner tippat läge när hydraulolja fylls på!


SERVICE ANVISNING

BYTE HYDRAULOLJA

Utfärdare
A.Larsson


Datum
2012-01-25

Sida: **2 (2)**

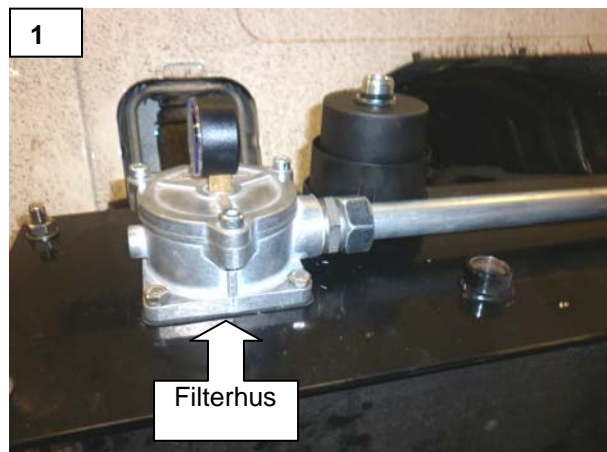

- Skruva av locket till filterhuset.
- Töm tanken på hydraulolja med en sugpump.

Kontrollera att all olja är tömd ur
hydraultanken!

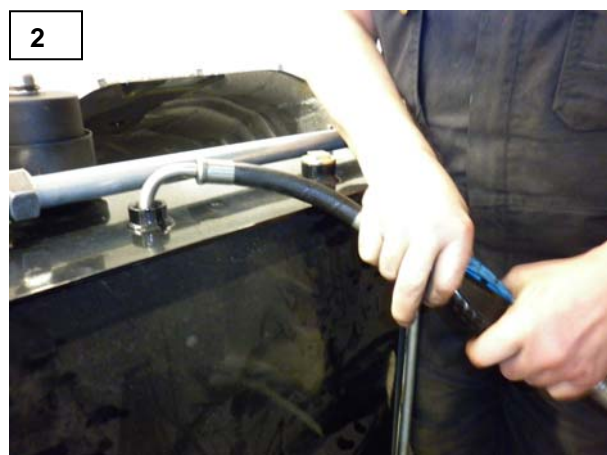


- Fyll upp tanken med 140L mineral hydraulolja.

Beroende på tanken så fylls följande mängd hydraulolja:

150L Tank – 140L hydraulolja
100L Tank – 90L hydraulolja

Alla Sörling-Ilsbo byggnationer är ifrån fabrik påfyllda med OK/Q8 Heller 32 hydraulolja.

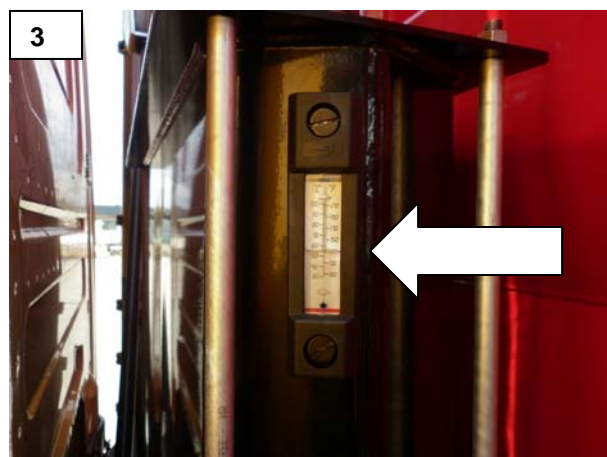

- Kontrollera att det är olja upp till mitten av mätglaset.